

Bedeutung der Symbole

HD Der Film wird in einer **High Definition** Bildschirmauflösung gesendet

 Der ausgewählte Sender ist in der **Favoritenliste** enthalten

 Bildschirmverhältnis der laufenden Sendung

 Ton in **Dolby Digital** Qualität verfügbar

 Farb-Funktions-Tasten auf der Fernbedienung

 **Fortschrittsbalken**

 **FSK Alterseinstufung**

 Ton ist ausgeschaltet

 Abbrechen-/Zurück-Taste auf der Fernbedienung

 Okay-Taste auf der Fernbedienung

 Kein Signal vorhanden

 Keine SmartCard im Kartenschacht oder SmartCard falsch im Kartenschacht

 Radio-Modus

 Untertitel verfügbar

 B-Mail



 Sender ist jugendgeschützt

Erste Schritte zur Installation

- 1) Der HD-Digitalreceiver braucht etwa 2 Minuten für den Startvorgang.
- 2) Das Gerät startet die einzelnen Programme. Bitte ignorieren Sie, wenn das TV-Gerät ggf. anzeigt, dass kein Sendersignal vorliegt.
- 3) Mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung die Sprache wählen und mit **(OK)** bestätigen.
- 4) Jetzt die für Ihr Fernsehgerät zutreffende Auflösung wählen. Mit den Pfeiltasten auswählen und mit **(OK)** bestätigen. Wenn Sie einen herkömmlichen Fernseher mit Bildröhre haben, verwenden Sie das SCART-Kabel und bestätigen Sie die vorgeschlagene Auflösung.
- 5) Noch ein letztes Mal überprüfen und sicherstellen, dass alle Anschlüsse richtig hergestellt sind. Zum Fortfahren **(OK)**-Taste betätigen.
- 6) Das Gerät führt einen automatischen Sendersuchlauf durch. Dieser Vorgang kann bis zu 20 Minuten dauern.
- 7) Wenn das Gerät nicht die aktuellste Software installiert hat, ist ein Download notwendig. Der Download kann bis zu 10 Minuten dauern. Danach initialisiert sich das Gerät automatisch.
- 8) Der Receiver ist betriebsfertig, wenn er das „Startmenü“ und das Live-TV-Bild (mit dem ersten Sender in der Programmliste) im kleinen Live-Fenster anzeigt.

Hinweis:

Sollte kein Bild auf dem Bildschirm erscheinen, wechseln Sie auf einen anderen Eingangskanal mit einer Taste auf der Fernbedienung des Fernsehers. Diese Taste ist in der Regel mit **AV, EXT oder [->]** gekennzeichnet. Wenn Sie das versucht haben und immer noch kein Bild auf dem Bildschirm sehen, überprüfen Sie den Abschnitt zum Anschluss externer Geräte in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

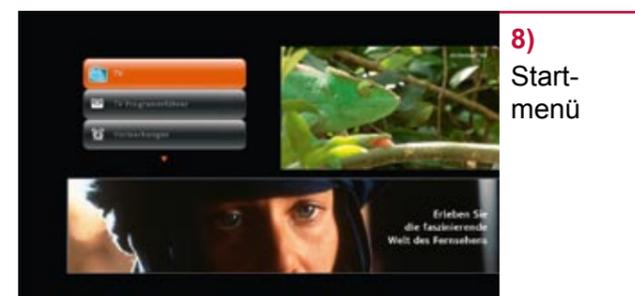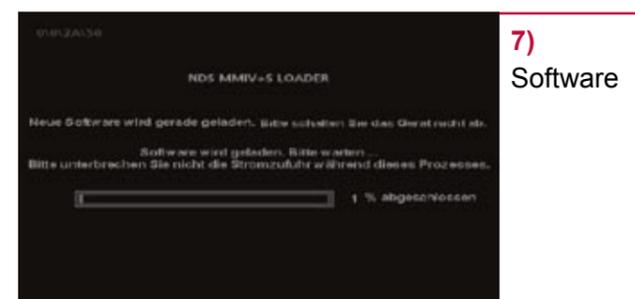

Kurzanleitung HD-Digitalreceiver



Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.primacom.de

primacom
fernsehen · internet · telefon

Stand: 02/2011

www.primacom.de
helpdesk@primacom.de

Technisches ServiceTeam:
01805 11 31 11
Mo. – Sa. 08:00 – 24:00 Uhr,
0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Weitere Informationen unter:

1 Lieferumfang



HD-Digitalreceiver Kaon



Fernbedienung inkl. 2 Batterien (Lithium-Knopfzellen CR2025)




Bedienungsanleitung und Kurzanleitung



SmartCard mit persönlicher Jugendschutz- und Sicherheits-PIN-Nummer



HDMI-Kabel

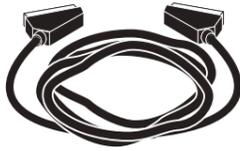

SCART-Kabel




Antennen-Anschlusskabel




Netzteil (nur bei Geräten mit externem Netzteil im Lieferumfang)


2 a

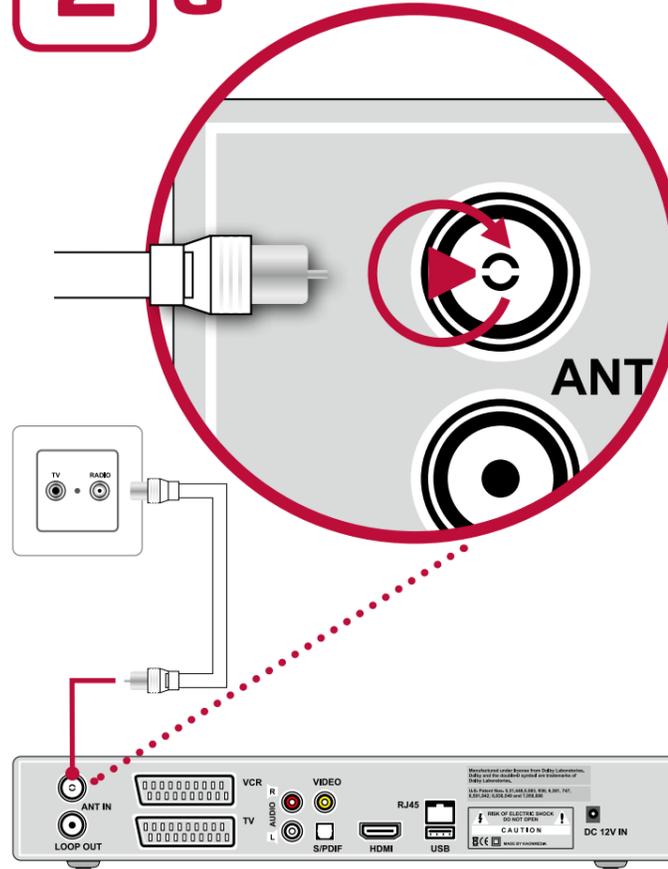


2 b

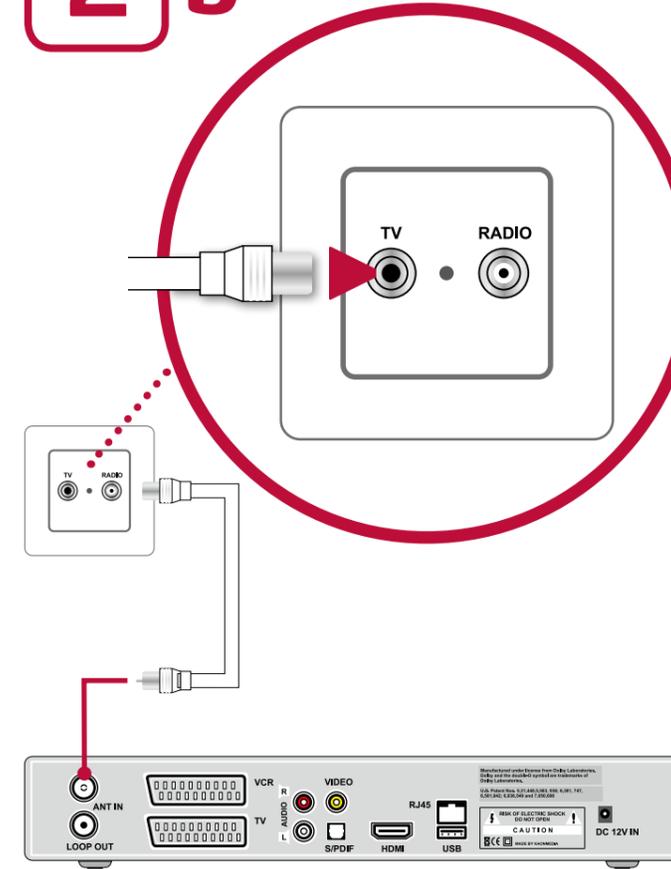

3

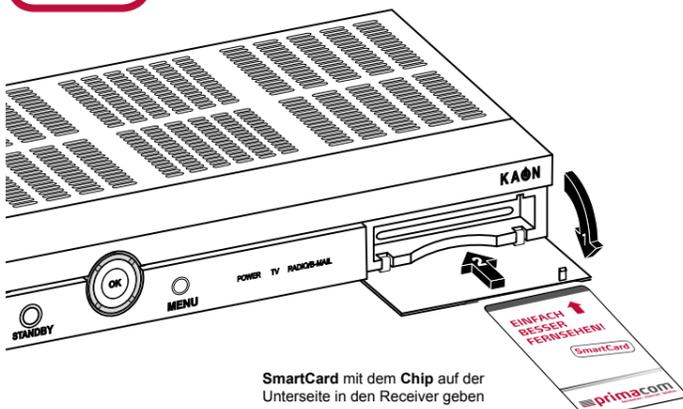


SmartCard mit dem Chip auf der Unterseite in den Receiver geben

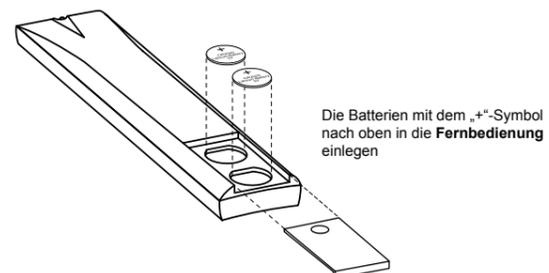


Die Batterien mit dem „+“-Symbol nach oben in die Fernbedienung einlegen

4

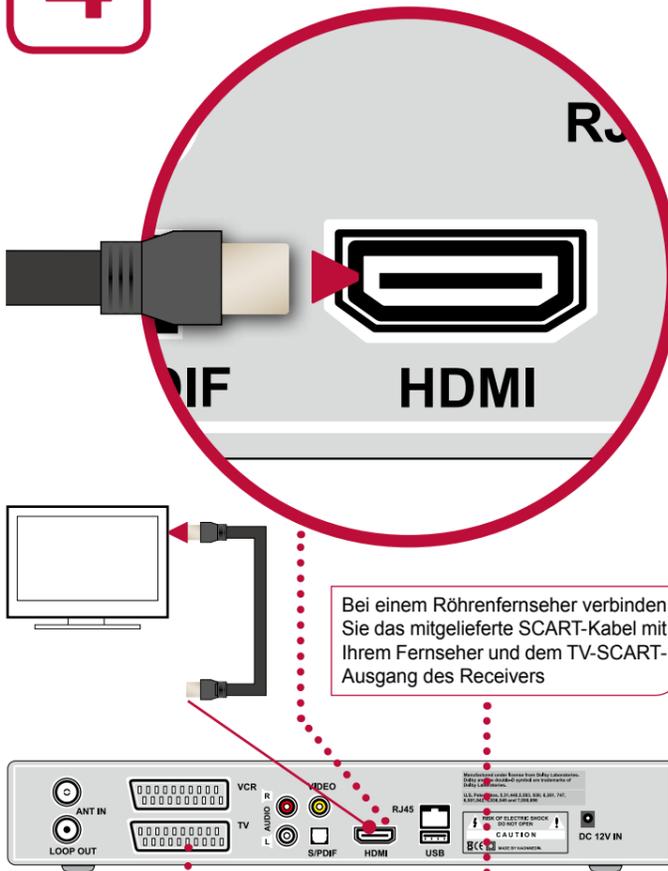

Bei einem Röhrenfernseher verbinden Sie das mitgelieferte SCART-Kabel mit Ihrem Fernseher und dem TV-SCART-Ausgang des Receivers

5 a

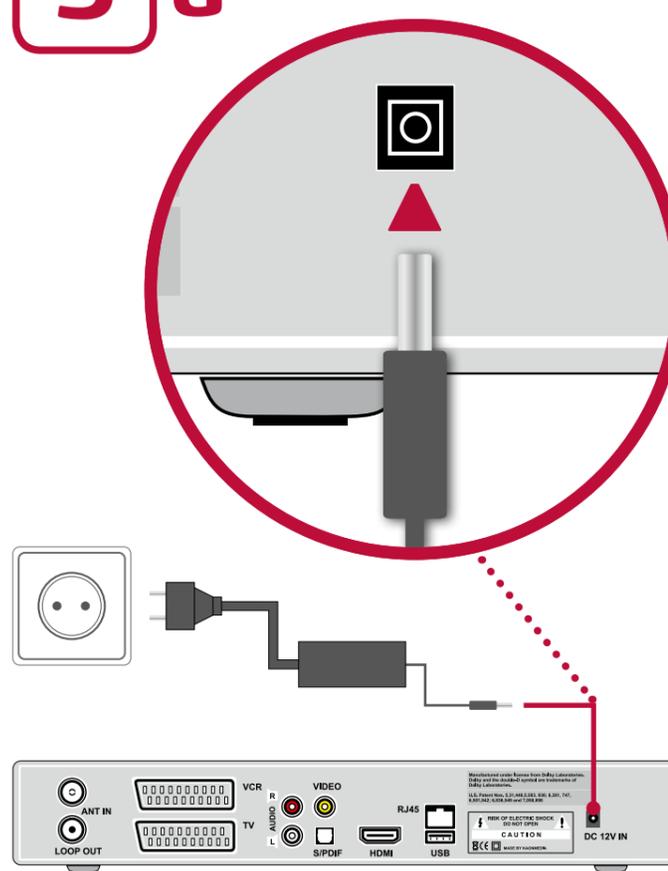

Nur bei externem Netzteil

5 b

