



Copyright für verwendete Bilder:

TOMB RAIDER I: © 2001 Paramount Pictures.

TOMB RAIDER and LARA CROFT are trademarks of Corre Design Ltd. All rights reserved.

RUBINROT: 2013 Lieblingsfilm GmbH/mem-film GmbH/Tele München/Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion

RED: © 2010 Summit Entertainment, LLC, ALL RIGHTS RESERVED

IRON MAN: ©2008 MVL Film Rinance LLC. All Rights reserved.

MAGIC MIKE: © 2012 The Estate of Redmond Barry LLC. All rights reserved

DIE UNFASSBAREN: © 2013 Summit Entertainment, LLC, ALL RIGHTS RESERVED

DIE BESTIMMUNG – ALLEGIANT: © 2016 Summit Entertainment, LLC, ALL RIGHTS RESERVED

20007-00702 Q-GUIDE/TC4000C/100DE

advanceTV Box

PVRready TC-4000C



Kurzanleitung



Mehr Infos unter:

www.advancetv.de

innovated by **C telecolumbus**



powered by
HUMAX
Hardware

advance tv
FERNSEHEN DER NEUEN DIMENSION

Installations-Assistent für advanceTV Box

Genießen Sie jetzt Live-TV-Sendungen, Videothek-Angebote und Premium-Funktionen mit Ihrer neuen advanceTV Box. Schließen Sie dazu in nur wenigen Schritten Ihre Gerät an und führen Sie anschließend den Installations-Assistenten durch. Bitte gedulden Sie sich, bis der Installations-Assistent startet. Dies kann es eine Weile dauern. Während des Startvorgangs erscheint das advanceTV-Logo. Dieses kann zwischenzeitlich verschwinden.

Anschließen der Kabel

- 1 Schließen Sie das Antennen-Anschlusskabel an.
- 2 Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher.
- 3 Schieben Sie die Festplatte in den Festplatteneinschub und verbinden Sie beide Anschlüsse mit dem eSATAp-Kabel (nur nötig, wenn Sie eine Festplatte erworben haben).
- 4 Verbinden Sie die advanceTV Box und Ihren Internet-Router mit einem Netzwerkkabel (optional) oder richten Sie später eine WLAN-Verbindung ein.
- 5 Setzen Sie die Smartcard in den Smartcard-Schacht ein (nur wenn Sie verschlüsselte Programmpakete nutzen wollen; die Smartcard haben Sie in einem gesonderten Smartcard-Brief erhalten).
- 6 Schließen Sie das Netzteil an.
- 7 Stellen Sie den Netzschalter auf EIN.

Anleitung für die Erstinstallation siehe Innenseite

Folgende Kabel befinden sich im Lieferumfang:

- 
- 1 Antennen-Anschlusskabel
 - 2 HDMI-Kabel
 - 3 Netzwerkkabel
 - 4 Netzteil inkl. Anschlusskabel
 - 5 Externe Festplatte (in separatem Karton enthalten)
 - 6 eSATAp-Kabel (im Karton der Festplatte enthalten)

Installations-Assistent für advanceTV Box

- Rechte LED:** Blau – laufende Aufnahme / aktives Video-Streaming an Tablet oder SmartPhone (wenn verfügbar); Gelb – Aufnahme programmiert (wenn verfügbar)
- Linke LED:** Rot – Standby; Grün – aktiver Betrieb




Installations-Assistent für advanceTV Box

Beim ersten Einrichten der advanceTV Box wird automatisch der Konfigurations-Assistent auf Ihrem TV-Bildschirm angezeigt. Detailliertere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zur advanceTV Box.


Schritt 1: Sprache

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. (Deutsch oder Englisch)

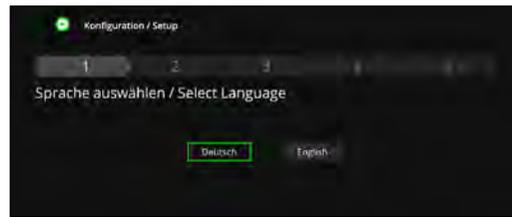

Schritt 2: Netzwerk

Haben Sie sich für das Anschließen eines Netzwerkabels (Ethernet) entschieden, wählen Sie „LAN“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Möchten Sie stattdessen Ihr Funknetzwerk nutzen, wählen Sie „WLAN“ und führen Sie die nachfolgenden Schritte aus. Wählen Sie „Keine Verbindung“, können Sie weder maxdome@advanceTV, Filme im Einzelabruf oder andere internetbasierte Dienste nutzen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

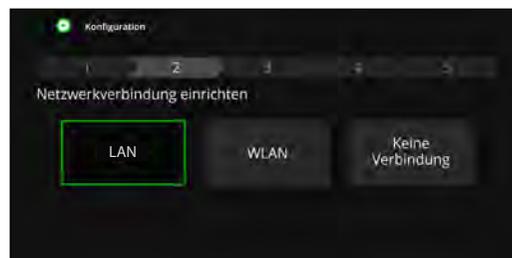

WLAN-Verbindung herstellen

(nur erforderlich, wenn Sie sich entschieden haben, keine kabelgebundene Verbindung zu Ihrem Router herzustellen)


Wählen Sie ‚WPS‘, wenn Sie einen Router haben, der diese Funktion unterstützt. Bitte folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen auf dem Bildschirm. Mit der ‚WPS‘ Funktion müssen Sie Ihr WLAN-Passwort nicht manuell eingeben. Sollten Sie keinen Router haben der WPS unterstützt oder Probleme mit der WPS Funktion haben, wählen Sie ‚Netzwerk auswählen‘ und befolgen Sie die folgenden Schritte. In diesem Fall werden Sie gegebenenfalls aufgefordert Ihr WLAN Passwort einzugeben.



Schritt 3: PINs

Standard-PINs für die Jugendschutz-Funktion und das Ausleihen von Programmen werden im Zufallsverfahren generiert.

Sie können die generierten PINs übernehmen oder ändern.

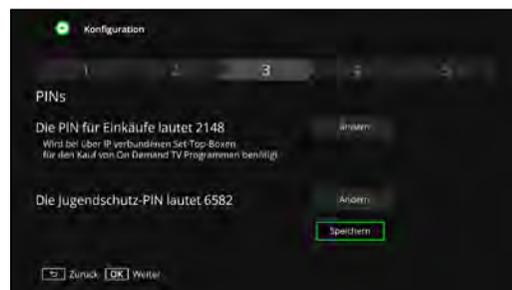

Installations-Assistent für advanceTV Box

So übernehmen Sie die generierten PINs

1. Wählen Sie Speichern aus. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich die PINs merken oder notieren müssen.


So ändern Sie die PINs

1. Wählen Sie bei den PINs für das Ausleihen und die Jugendschutz-Funktion „Ändern“ aus.
2. Geben Sie Ziffern Ihrer Wahl ein. Sie werden anschließend aufgefordert, die PIN zur Bestätigung ein zweites Mal einzugeben.
3. Wählen Sie OK aus.

Schritt 4: Servicegebiet

Um Ihr Servicegebiet anzugeben, wählen Sie das Gebiet aus der Liste aus.

Die Wahl des Bundeslandes ist nötig, damit Sie die bestmögliche Sendersortierung für Ihre Region erhalten.

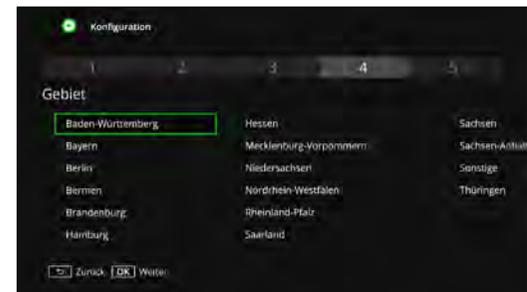

Schritt 5: Fertig/Sendersuche

Die STB führt eine automatische Sendersuche durch. Danach wird automatisch Sender 1 ausgewählt, und das Startmenü wird angezeigt.

Wenn die Sendersuche fehlschlägt oder abgebrochen wird, überprüfen Sie die Verbindung zu Ihrer Antennendose und führen danach einen erneuten Suchlauf durch. Sie können erst nach erfolgreich abgeschlossener Sendersuche fernsehen. Sollte der Suchlauf nicht erfolgreich abgeschlossen werden, wenden Sie sich bitte an den Support.

Sie haben den Installations-Assistenten abgeschlossen

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Systemsetup für die Erstinstallation abgeschlossen. Genießen Sie jetzt Fernsehen mit tollen Premium-Features. Detailliertere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der advanceTV Box.

