

# Kurzanleitung

## CI+ Modul



### Technische Voraussetzungen

Damit Ihr CI+ Modul funktioniert, brauchen Sie einen CI+ kompatiblen Fernseher oder Receiver mit einem CI+ Schacht. Leicht zu erkennen am CI+ Logo direkt am Gerät oder Sie schauen in der Bedienungsanleitung nach.

Für eine brillante Bildqualität sollte das Gerät mit einem integrierten DVB-C Empfangsteil ausgestattet und HD-tauglich sein.



### „Zugriff verweigert“?

Schalten Sie auf einen verschlüsselten HD-Sender (z. B. RTL HD) und bleiben Sie dort bis der Sender freigeschaltet ist. Die Freischaltung kann bis zu 30 Minuten dauern.

Funktioniert? Super!

Nein? Dann rufen Sie unseren Kundenservice an. Die helfen schnell und unkompliziert.

### Bei Fragen einfach fragen.

**Kundenservice**  
PYUR  
030 25 777 777  
Mo. – Sa. 8 – 22 Uhr



**Viel Spaß und  
gute Unterhaltung.**

# In sechs Schritten zur puren Unterhaltung.

## 1. Alles da?



PÝUR CI+ Modul



SmartCard mit Ihrer persönlichen  
Jugendschutz-PIN

Auf der Rückseite dieser Anleitung erfahren Sie alles über die technischen Voraussetzungen.


## 2. Vorbereitung ist alles.

Ihr Fernseher ist noch ganz neu? Dann hat er noch keine digitalen Programme gefunden. Dafür müssen Sie eine Erstinstallation vornehmen – samt vollständigem Senderdurchlauf. Mehr dazu finden Sie in der Anleitung Ihres Fernsehers.

Schalten Sie einen abonnierten und verschlüsselten digitalen Sender, wie RTL HD, ein. Wechseln Sie nach zwei Minuten in den Standby-Modus. Jetzt kann's los gehen.


## 3. Erst die SmartCard ins Modul.

Schieben Sie Ihre SmartCard vorsichtig – mit dem goldenen Chip nach oben, in das CI+ Modul.

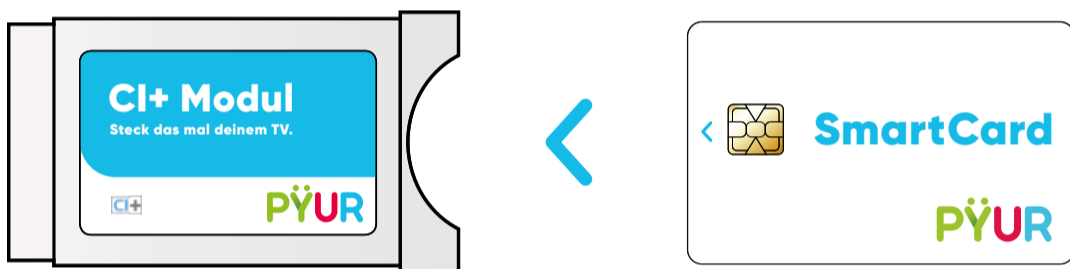

## 4. Dann das Modul ins Gerät.

Stecken Sie das CI+ Modul in den CI+ Schacht Ihres Fernsehers oder privaten Receivers. Wie es die Bedienungsanleitung Ihres Geräts vorgibt. Schalten nun Sie Ihren Fernseher ein.

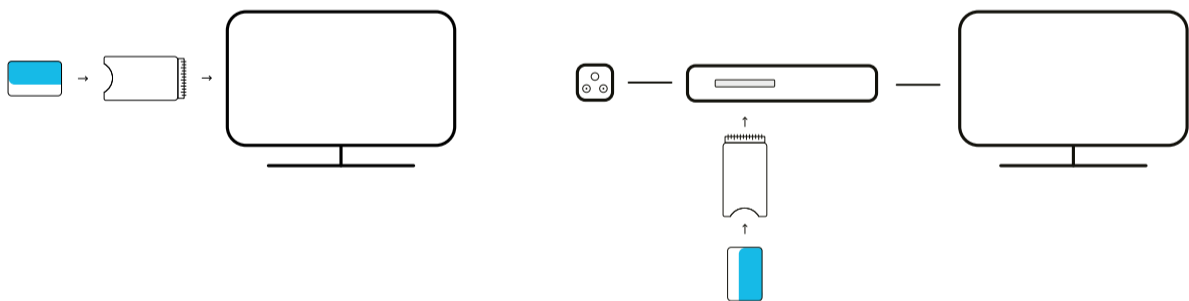

## 5. Jetzt authentifizieren und freischalten.

Der Authentifizierungsprozess beginnt automatisch nachdem das CI+ Modul eingesetzt wurde. Abhängig vom Gerät kann das eine Weile dauern.

„Kein Zugang“? „Meldung 610“? Oder „Sender ist verschlüsselt“? Schalten Sie für ca 30 Minuten weder um – noch aus. Ihre verschlüsselten Programme werden automatisch freigeschaltet.

## 6. Neuer PIN gefällig?

Am besten ändern Sie die voreingestellte Jugendschutz-PIN sofort. Das geht über das Menü des CI+ Moduls. Wie Sie dahin kommen, erfahren Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

Im Menü des CI+ Moduls gibt es zwei Wege:

**Einstellungen > Jugendschutz > Pin ändern** oder falls vorhanden den Punkt **„CA PIN ändern“**