

Anleitung HUMAX HD Receiver

PVRready HDR-1002C

Anschluss und Inbetriebnahme



Inhaltsverzeichnis

1.	Lieferumfang	4
2.	Erläuterungen zur Fernbedienung.....	5
3.	Erläuterungen zur Frontseite des Receivers	6
4.	Erläuterungen zur Rückseite des Receivers	6
5.	Erläuterungen zum Anschluss des Receivers.....	7
6.	Erste Inbetriebnahme des HUMAX HD-Receivers	10
	6.1. Initialisierung	10
	6.2. Sprache	10
	6.3. Auflösung.....	11
	6.4. Suchlauf.....	11
	6.5. Software-Download	12
	6.6. Hauptmenü	12

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 HUMAX HD-Receiver (ohne und mit geöffneter Klappe)	4
Abbildung 2 Fernbedienung mit 2 Batterien	4
Abbildung 3 Kabel und Netzteil	4
Abbildung 4 Smartcard	4
Abbildung 5 Fernbedienung.....	5
Abbildung 6 HUMAX Receiver Vorderseite (Klappe geöffnet)	6
Abbildung 7 HUMAX Receiver Rückseite.....	6
Abbildung 8 Anschluss Receiver (1)	7
Abbildung 9 Anschluss Receiver (2)	8
Abbildung 10 Smartcard einstecken.....	9
Abbildung 11 Strom anschließen	9
Abbildung 12 Initialisierung.....	10
Abbildung 13 Sprache.....	10
Abbildung 14 Auflösung	11
Abbildung 15 Suchlauf.....	11
Abbildung 16 Software-Download	12
Abbildung 17 Hauptmenü.....	12

1. Lieferumfang

Folgende Bestandteile sind im Lieferumfang enthalten:



Abbildung 1 HUMAX HD-Receiver (ohne und mit geöffneter Klappe)



Abbildung 2 Fernbedienung mit 2 Batterien



Antennen-Kabel

HDMI-Kabel

Netzteil

Abbildung 3 Kabel und Netzteil

Daneben werden eine Smartcard sowie Bedienungsanleitung und Kurzanleitung mitgeliefert.



Abbildung 4 SmartCard

2. Erläuterungen zur Fernbedienung

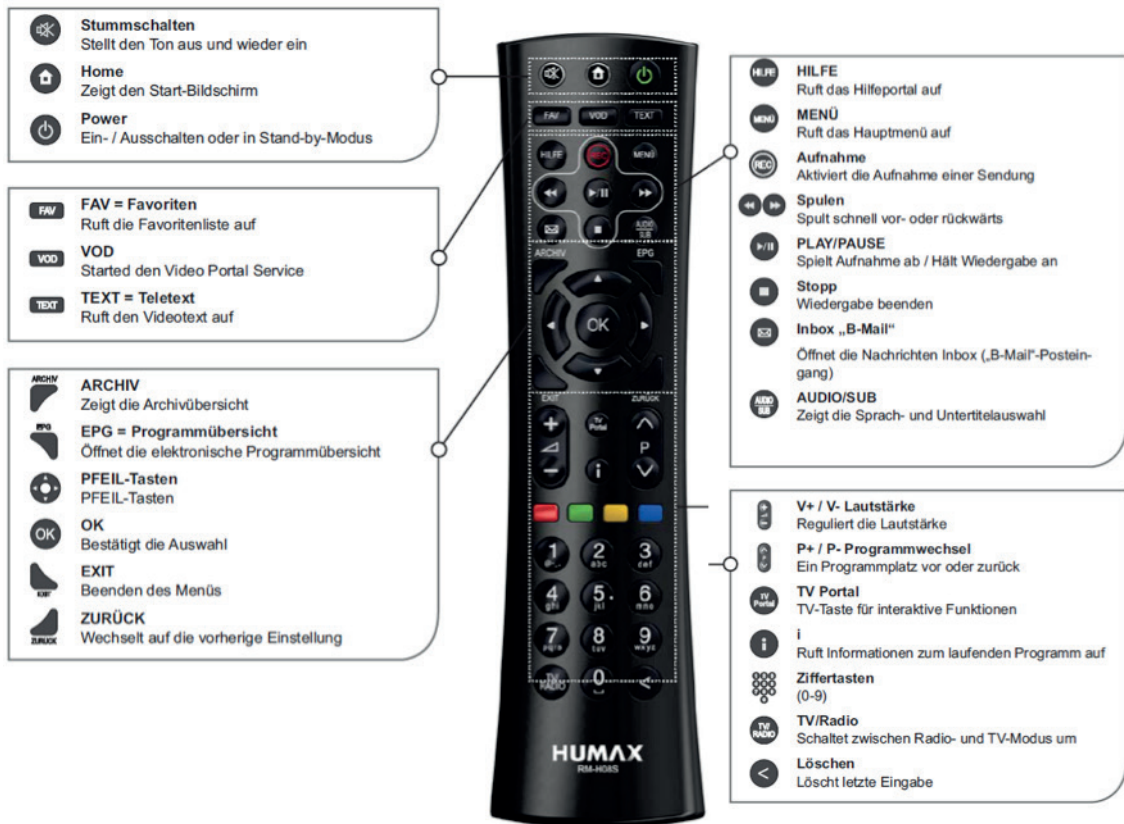


Abbildung 5 Fernbedienung

3. Erläuterungen zur Frontseite des Receivers

Nachfolgende Abbildung zeigt die Frontansicht des Receivers mit geöffneter Klappe:

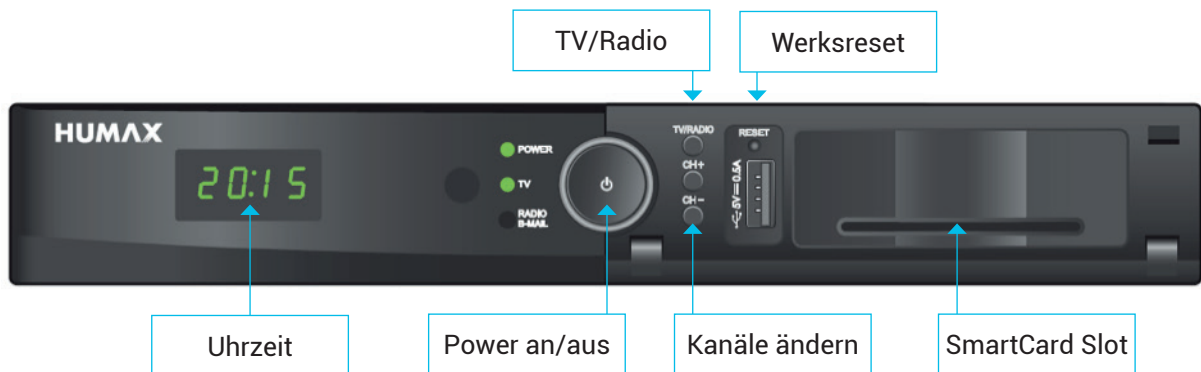


Abbildung 6 HUMAX Receiver Vorderseite (Klappe geöffnet)

4. Erläuterungen zur Rückseite des Receivers

Nachfolgende Abbildung zeigt die Rückseite des Receivers:

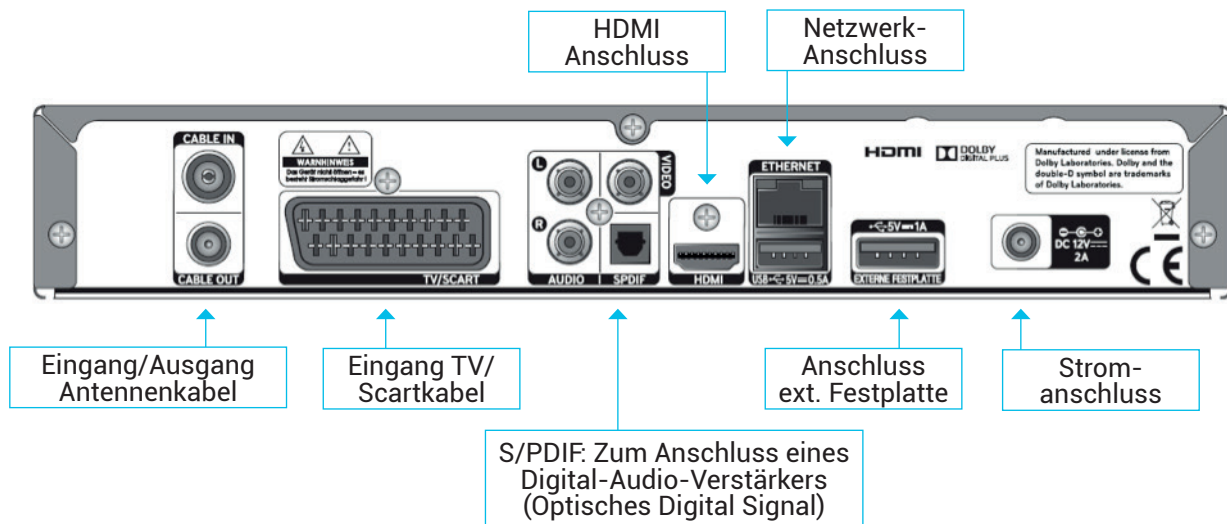


Abbildung 7 HUMAX Receiver Rückseite

5. Erläuterungen zum Anschluss des Receivers

5.1. Antennenkabel an Receiver anschließen

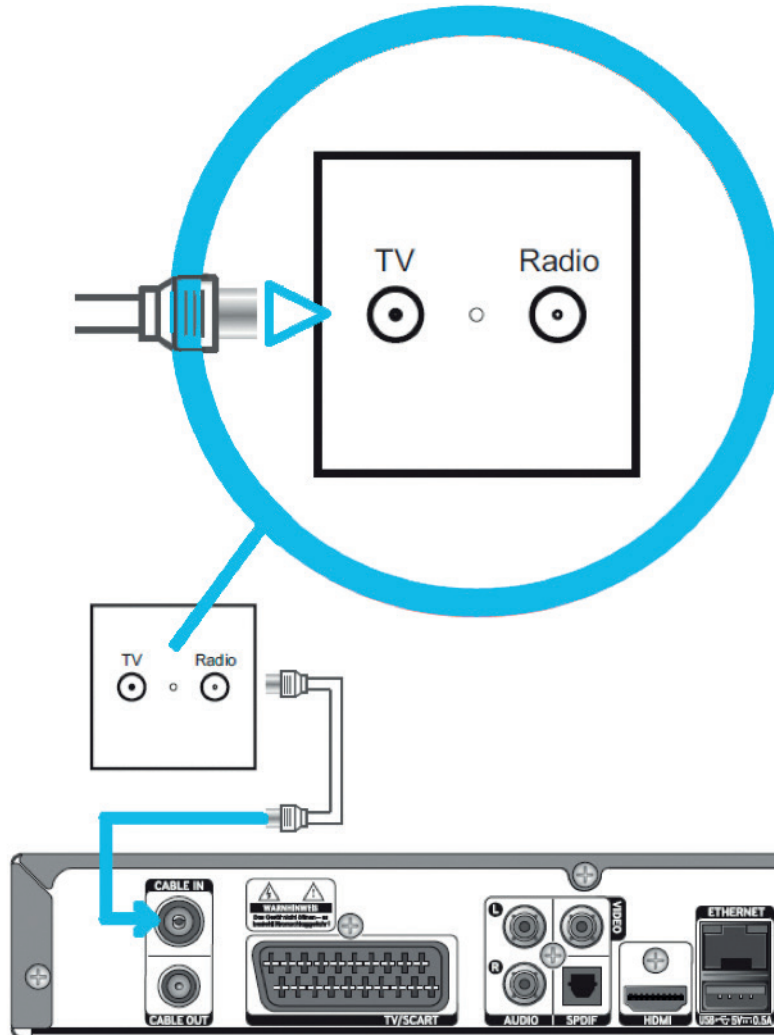


Abbildung 8 Anschluss Receiver (1)

5.2. Receiver über HDMI-Kabel mit Fernseher verbinden

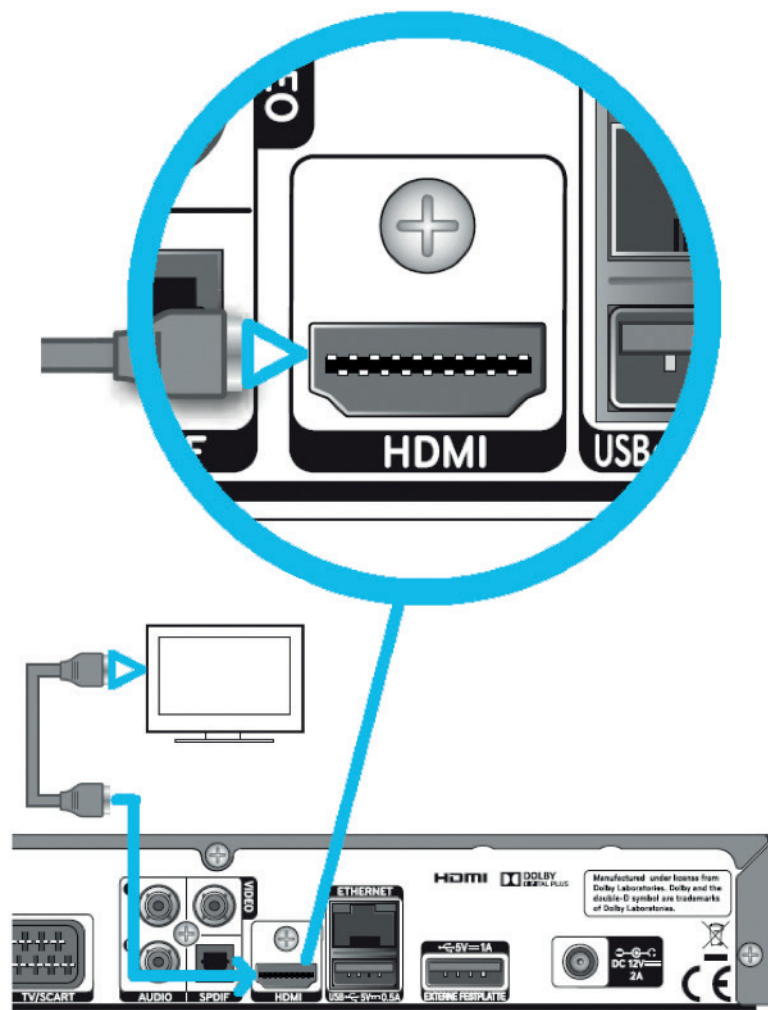


Abbildung 9 Anschluss Receiver (2)

5.3. Smartcard in Receiver einstecken

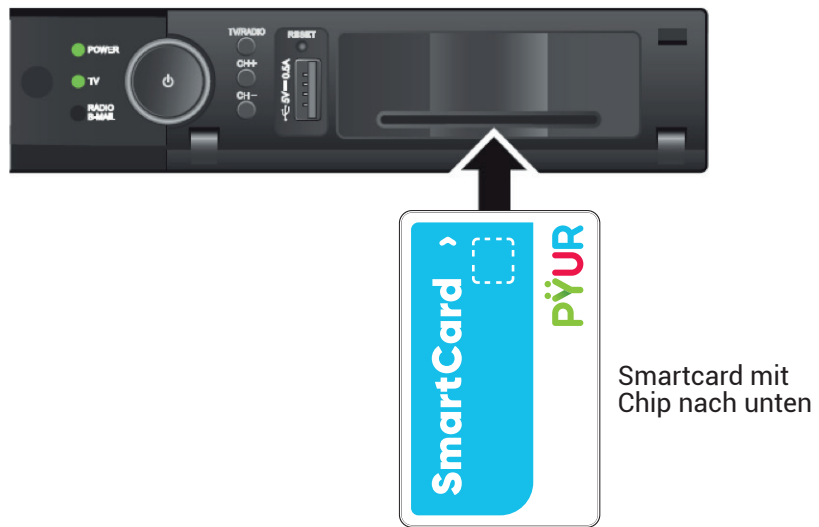


Abbildung 10 Smartcard einstecken

5.4. Receiver an Strom anschließen

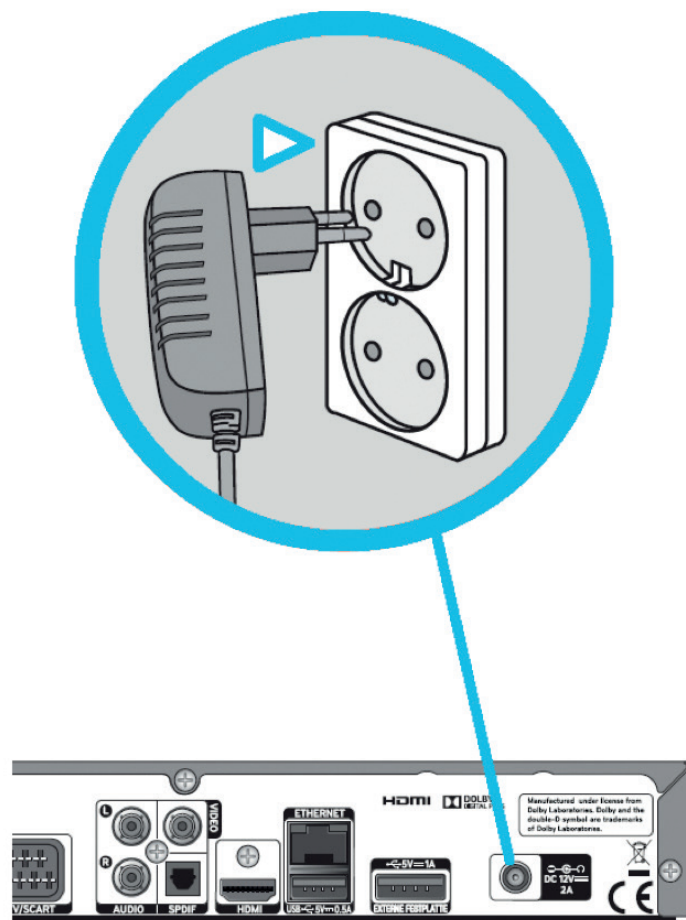


Abbildung 11 Strom anschließen

6. Erste Inbetriebnahme des HUMAX HD-Receiver

6.1. Initialisierung

Nachdem Sie das Gerät mit Ihrer Antennen-Anschlussdose und dem Fernsehgerät verbunden haben, stellen Sie bitte auch den Stromanschluss über das externe Netzteil her. Der Receiver schaltet sich nun automatisch ein. Nach ca. 2 Minuten erscheint das Bild zur Erstinstallation: Nachdem dieses Bild ca. 3–4 Minuten angezeigt wird, wechselt der Receiver in den Start-Modus.



Abbildung 12 Initialisierung

6.2. Sprache

Sie werden gebeten, Ihre Sprache für die Benutzerführung auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch und Englisch über die <Links>- und <Rechts>-Pfeiltasten auswählen. Drücken Sie die <OK>-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.



Abbildung 13 Sprache

6.3. Auflösung

Daraufhin fragt der Receiver die Auflösung Ihres Fernsehgerätes ab. Haben Sie Ihr Gerät über die HDMI Verbindung angeschlossen, benötigt das Gerät die Angaben, in welcher Auflösung z. B. die Benutzeroberfläche angezeigt werden soll. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Abschließend bestätigen Sie bitte noch Ihre Eingabe über die OK-Taste in dem sich öffnenden Fenster.



Abbildung 14 Auflösung

6.4. Suchlauf

Der Receiver führt während der Initialisierung bzw. auf Anfrage über das Menü Nutzer-Setup auf Wunsch einen vollautomatischen Programmsuchlauf durch, um z. B. ein neues Programm in die Programmliste aufzunehmen. Dieser Vorgang nimmt ca. 5 Minuten in Anspruch. Die Anzeige zur Anzahl der gefundenen TV- und Radiosender erfolgt fortlaufend während des Kanalsuchlaufs.



Abbildung 15 Suchlauf

6.5. Software-Download

Das Gerät empfängt automatisch Software-Updates über das Kabelnetz, die von PYUR bereitgestellt werden. Wenn der Updatevorgang startet sehen Sie untenstehende Bildschirmanzeige. Der Software-Download kann 20 Minuten dauern. Danach initialisiert sich das Gerät automatisch neu, bevor das Hauptmenü angezeigt wird.

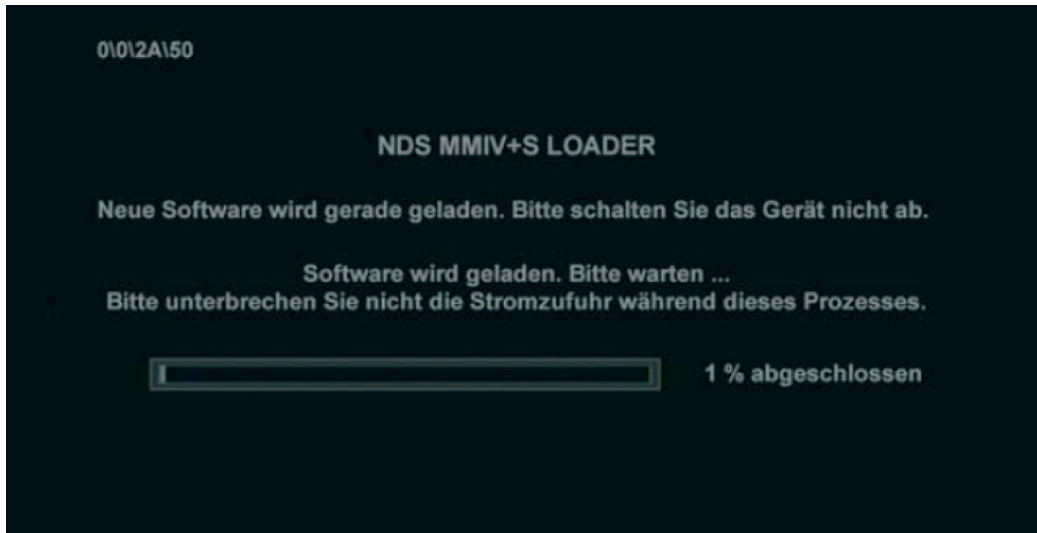


Abbildung 16 Software-Download

6.6. Hauptmenü

Die Hauptmenü-Startseite zeigt links oben die Funktionsflächen, die Sie über die <Oben>- und <Unten>-Pfeiltasten anwählen und über <OK> auswählen können. Rechts oben wird das Fernseh-Live-Bild angezeigt und unten erscheint ein Informationsbanner. Um diese Seite zu verlassen, drücken Sie die ‚Exit‘-Taste auf der Fernbedienung.

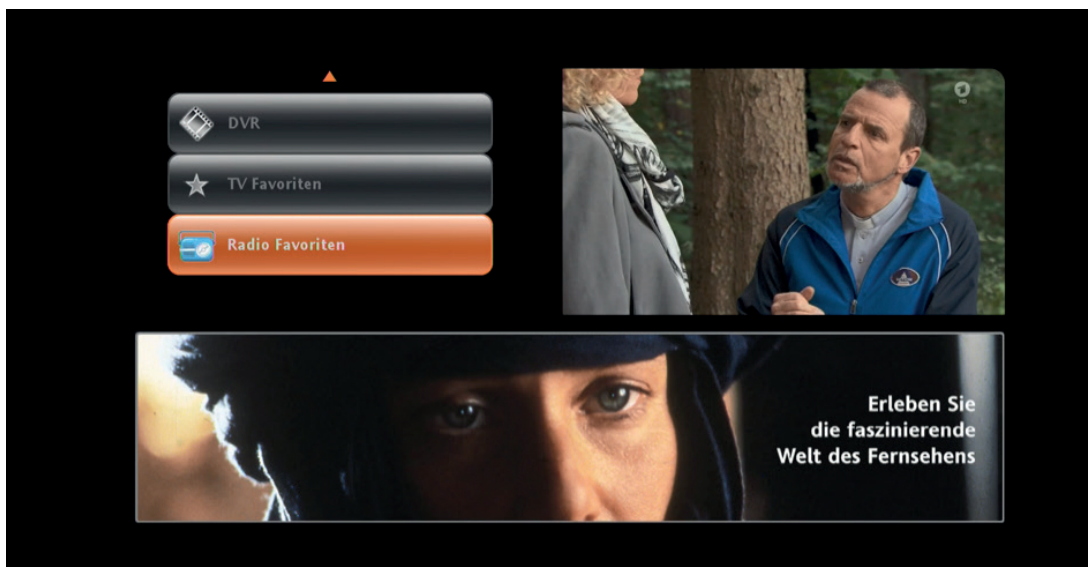


Abbildung 17 Hauptmenü