

Anleitung zur Einrichtung eines Heim- netzwerkes und Verkabelung.

Für Glasfaseranschlüsse



Internet • TV • Telefon

1. Schematische Darstellung

1.1 Endgeräte



Medienkonverter ONT



FRITZ!Box 7530



Telefon




Computer



TV

1.2 Direkte Verbindung vom ONT zum Router

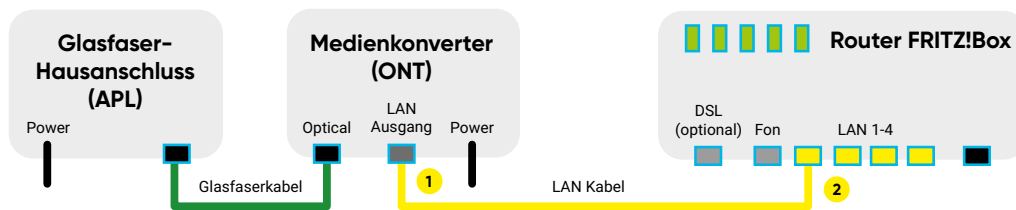


- 1 Verbinden Sie das LAN-Kabel mit dem LAN-Port des ONTs.
- 2 Verbinden Sie das LAN-Kabel mit dem LAN-Port 1 des Routers.

Hinweis

Sollte der Router einen WAN-Eingang haben, nutzen Sie bitte diesen zum Anschluss des Netzkabels vom Medienkonverter.


Schließen Sie den Router an eine Stromquelle an und warten Sie ca. 5 Minuten bis sich dieser automatisch konfiguriert. Sobald die LEDs durchgehend leuchten, ist Ihr Internetanschluss betriebsbereit und Sie können Ihre Endgeräte mit dem Router verbinden.

1.3 Verbindung eines Computer mit einem Netzkabel

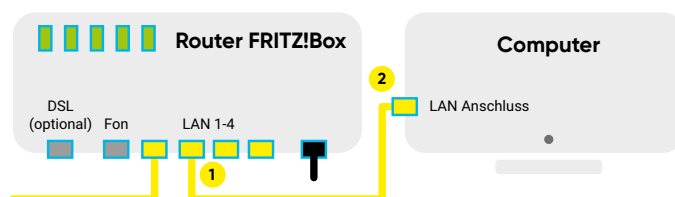

- 1 Verbinden Sie das LAN-Kabel mit dem LAN-Port 2 der FRITZ!Box.
- 2 Verbinden Sie das LAN-Kabel mit dem LAN-Port Ihres PC. Starten Sie Ihren PC und konfigurieren Sie entsprechend das Netzwerk.

1.4 Verbindung eines Computer über WLAN

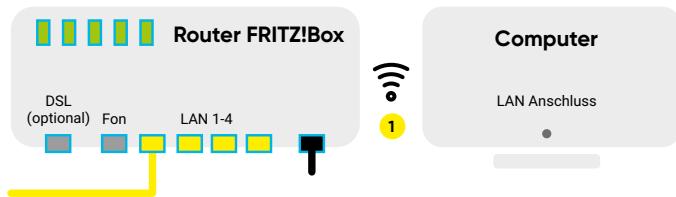


- 1 Stellen Sie eine drahtlose Verbindung über Ihren PC mit der FRITZ!Box her. Geben Sie den Netzwerkschlüssel nach der Abfrage entsprechend ein.

Hinweis


Ihr individueller Netzwerkschlüssel befindet sich auf der Unterseite der FRITZ!Box.

1.5 Anschluss eines Telefons per Kabel an die FRITZ!Box

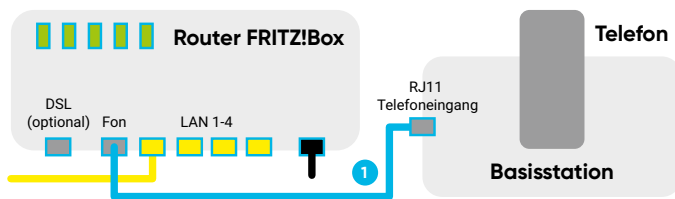

- 1 Verbinden Sie den Telefonstecker (RJ11) mit dem Fon Eingang der FRITZ!Box.

1.6 Anschluss eines Telefon über die DECT Funktion der FRITZ!Box

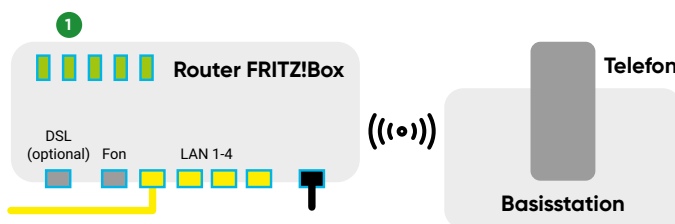


- 1 Aktivieren Sie die DECT Funktion auf der FRITZ!Box. Dafür drücken Sie für 5 Sekunden die Taste Fon / DECT, bis die LED blinkt.

Aktivieren Sie danach die DECT Funktion Ihres Telefons. Nach erfolgreicher Kopplung beider Geräte, leuchtet die LED Fon / DECT durchgehend und die Geräte sind miteinander verbunden.

Die Rufnummernzuweisung können Sie bequem über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box vornehmen.

1.7 Verbindung des ONT mit Ihrem TV Gerät

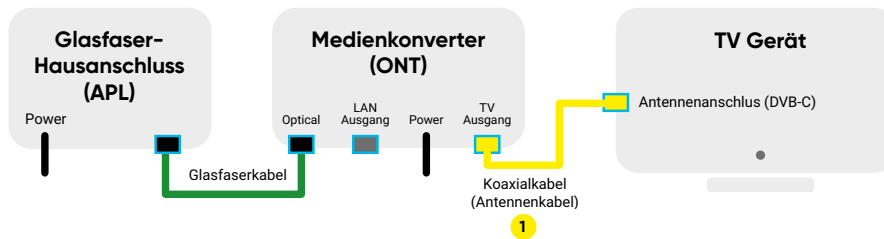


- 1 Verbinden Sie den TV-Ausgang am ONT über ein Koaxialkabel (Antennenkabel) mit F-Stecker (Schraubstecker) und Ihrem TV Gerät.

Bitte beachten

Der Antenneneingang Ihres TV Gerätes muss über einen IEC Stecker und nicht über einen F-Stecker (Schraubstecker) realisiert werden. Gegenfalls ist ein Adapter notwendig.

1.7 Verbindung des ONT mit Ihrer TV-Hausverkabelung

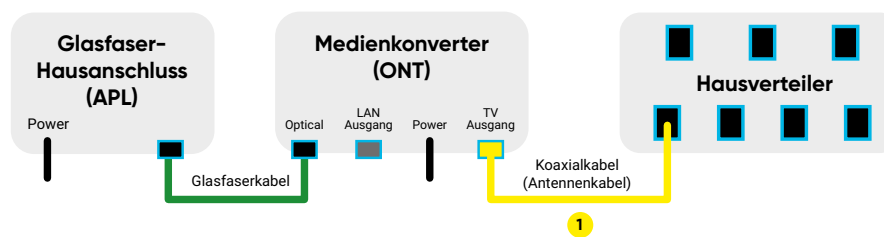

- 1 Verbinden Sie den TV-Ausgang am ONT über ein Koaxialkabel (Antennenkabel) mit F-Stecker (Schraubstecker) mit dem Verteiler Ihrer Fernseh-Hausverkabelung oder direkt mit Ihrem Fernseher bzw. Receiver.